


# Bolzenverbinder Bohr-Montageanleitung

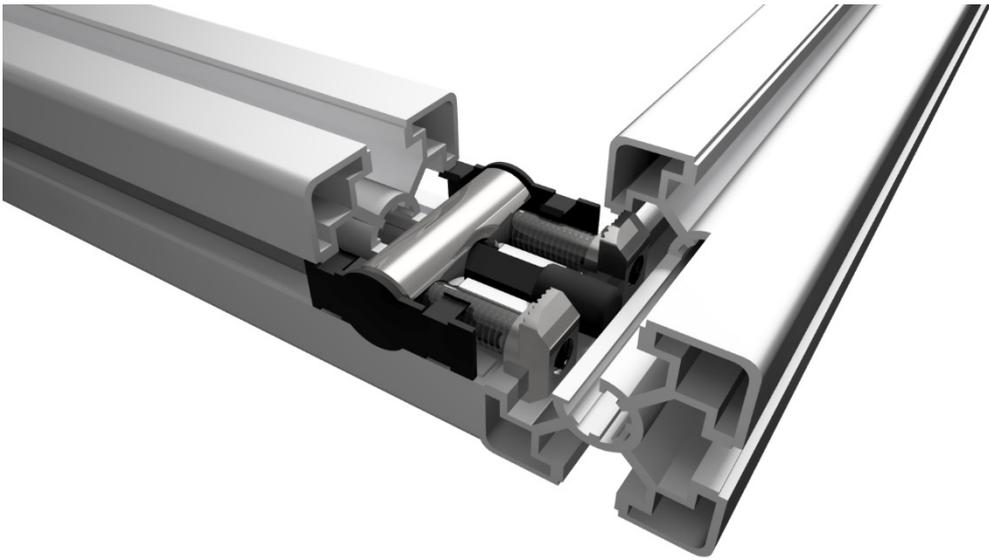

*In das Querprofil wird ein Durchgangsloch zur Aufnahme des Bolzens gebohrt.*

Nut8	Nut10
a: $\phi$ 11,0 mm	a: $\phi$ 17,0 mm
b: 18,0 mm	b: 22,5 mm

